


wibe

Hultafors Group

LADDERS

MONTERING LEDSTÅNG FÖR VÄGG- OCH TAKSTEGE

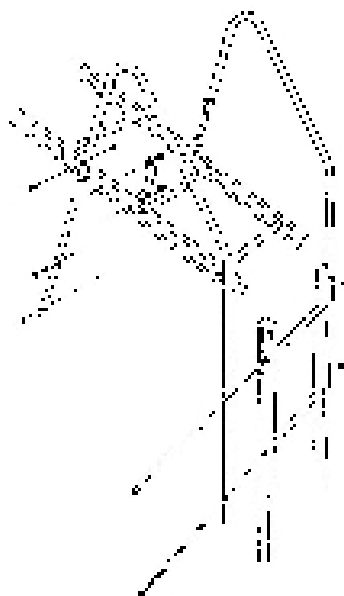

MONTERING AV LEDSTÅNG FÖR VÄGG- OCH TAKSTEGE

LEDSTÅNG 719926

INNEHÅLL MONTERINGSPAKET

Ingående detaljer	2 st	Rör till ledstång
	2 st	Teleskoprör
	2 st	Fästbygel
	2 st	Pinnskruv M10x560
	10 st	Mutter M10
	6 st	Bult M10x4

MONTERING LEDSTÅNG

1. Ledstången monteras mellan vägg- och takstege. Beroende på takets lutning kan man behöva kapa teleskoprören (B) som sedan monteras ihop med den böjda delen av ledstången (C) med skruv M10x40 och mutter M10. Teleskoprören fästs med fästbyglarna runt takstegen (D) med skruv M10x40 och mutter. Ledstången fäst därefter med pinnskruvarna i väggstegen (E).

