


MONTERING TAKSTEGE EKONOMI

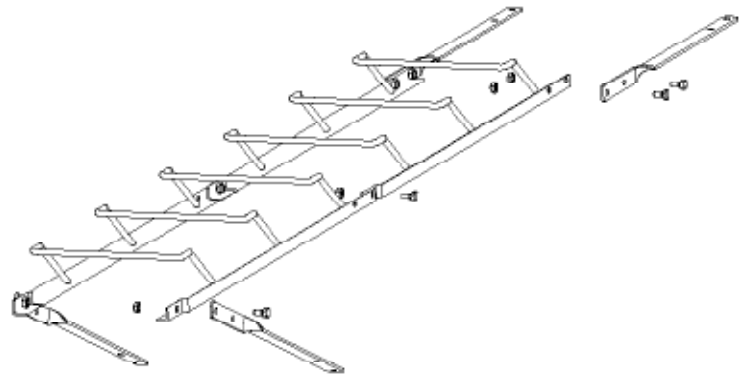

VÄGG OCH TAKPRODUKTER

- Takstege Ekonomi
- Takstege Aluminium
- Bärläktsteg
- Takstege Stål
- Väggstege Stål
- Skyddskorg Stål
- Väggstege Aluminium
- Skyddskorg Aluminium
- Utrymningsstege
- Glidskydd



MONTERING AV TAKSTEGE EKONOMI

TÄNK PÅ INNAN...


- Inspektera taket innan takstege monteras.
- Takstege får ej monteras om taket är skadat eller på andra sätt undermåligt.
- Om taket är ett lätt undertak håller det ej för denna typ av montering.
- Takstegen skall fästas även i nederkant. Lämpligen med fästband.

VAL AV INFÄSTNING:

Montering på tak med tegel- eller betongpannor görs med hjälp av fästband (871815).

Montering på släta tak (t ex papp eller plåt) kan göras med nockkrok (871816).

Om montering görs med fästband (871815) skall tätning användas mellan fästband och tak.

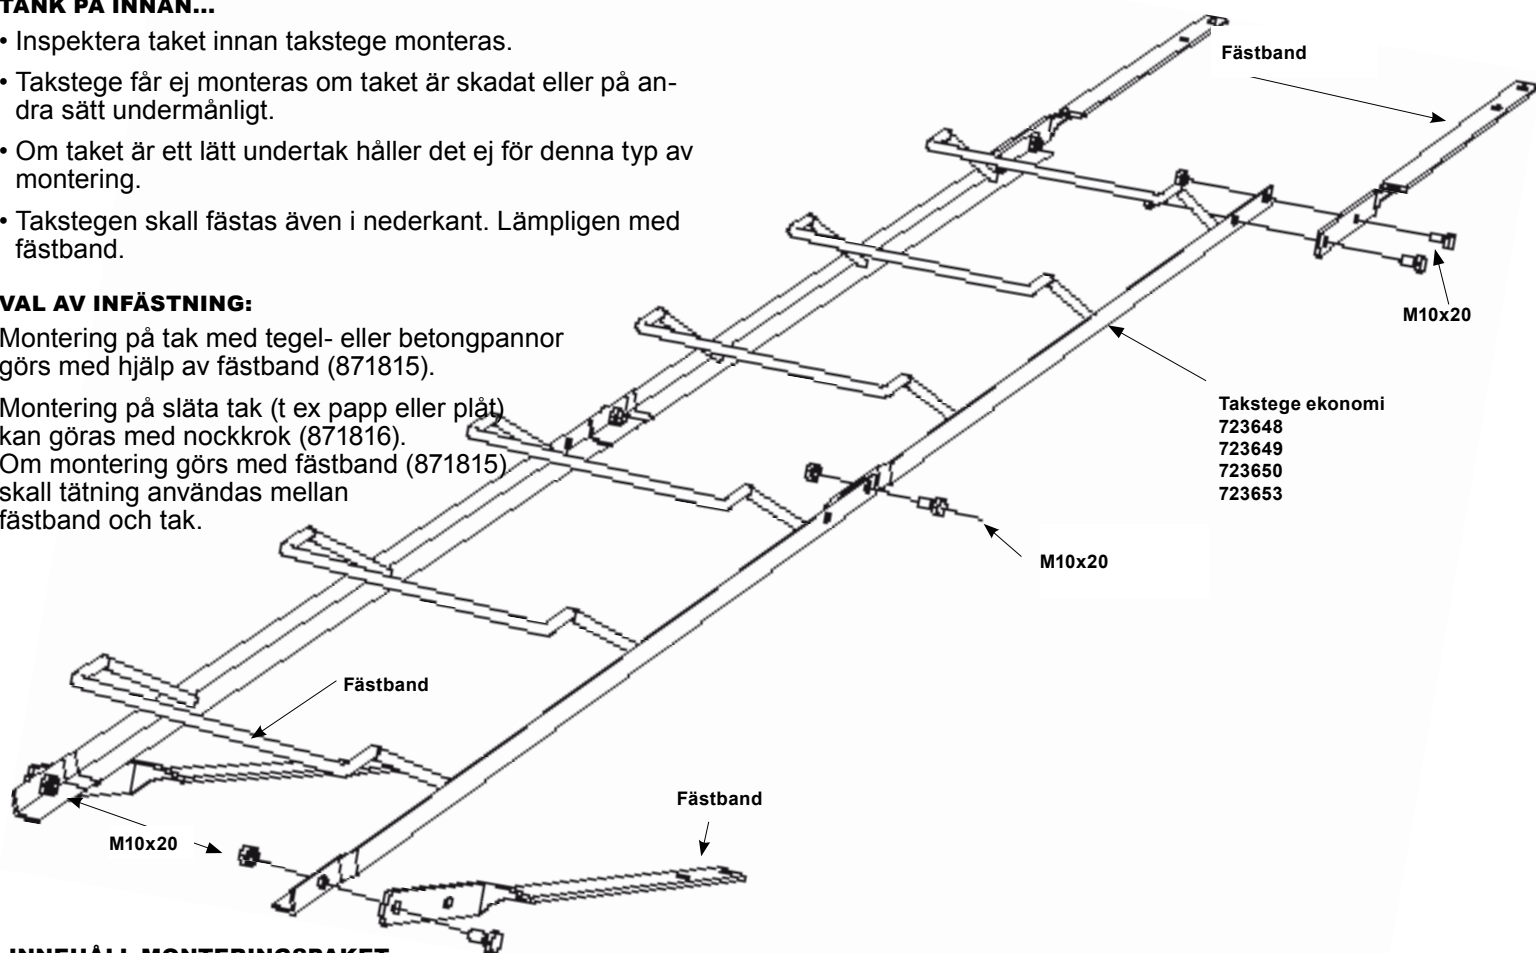


Takstege ekonomi
723648
723649
723650
723653

INNEHÅLL MONTERINGSPAKET


SAMTLIGA TAKTYPER	TEGEL- OCH BETONGPANNOR	SLÄTA TAK
Skarv Ekonomi 723702	Monteringspaket 5 871815*)	Monteringspaket 6 871816
2 st Bult M10x20 2 st Mutter M10	4 st Fästband 6 st Bult M10x20 8 st Gummibricka 6 st Mutter M10	2 st Nockkrok m fäste 1 st Distansjärn 2 st Bult M8x45 2 st Mutter M8 8 st Gummibricka 2 st Fästband 6 st Bult M10x20 6 st Mutter M10

*Kan även användas till släta tak

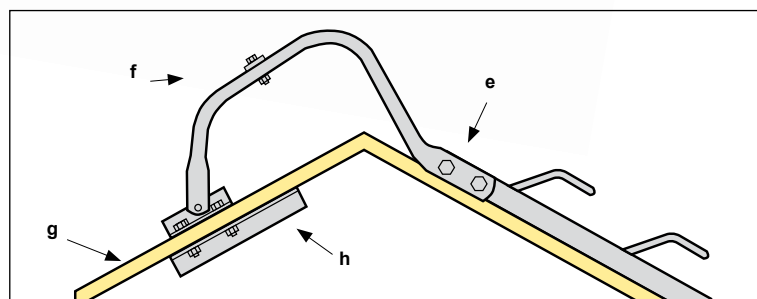

MONTERING PÅ SLÄTA TAK

1. Montera nockkroken på stegen (e). Krokarna sammanlänkas med det medföljande plattjärnet (f) med hjälp av bult M8x45 och mutter.
2. Fäst krokarna i taket med genomgående varmgalvaniserade bult (M10) (medföljer ej). Se till att placera plasttätning mellan krok och tak. Fäst förstärkningskloss av trä (34x120x500) på takets undersida (h).
3. Fästband monteras i de hål som finns i stegens nedre ände. Bult M10x20 används. Fästbanden skall vändas så att de pekar upp mot stegens överdel. Se till att tätning används vid infästning på släta tak. Fäst förstärkningskloss av trä (34x120x500) på takets undersida.

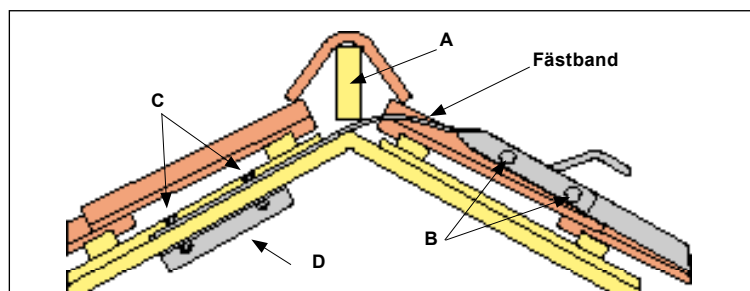

MONTERING PÅ TEGEL- ELLER BETONGPANNOR

1. För montering med fästband över nock borras hål i nock-brädan (A). Fästbanden monteras på stegen med bult M10x20 och mutter (B).
2. Stick in fästbanden genom hålen i nockbrädan (A). Bocka banden mjukt över nocken.

Märk ut och borra genomgående hål 10 mm i takbrädorna för infästning av fästbanden (C).

Se till att tätning används vid infästning på släta tak.

Fäst förstärkningskloss av trä (34x120x500) på takets undersida (D).
3. Fästband monteras även i de hål som finns i stegens nedre ände. Bult M10x20 används. Fästbanden skall vändas så att de pekar upp mot stegens överdel. Se till att tätning används vid infästning på släta tak. Fäst förstärkningskloss av trä (34x120x500) på takets undersida.

TILLBEHÖR

ART.NR	BENÄMNING
723641	Gummikona
723642	Vippbult 50 mm
723643	Vippbult 120 mm
723644	Verktyg till vippbult

Bult för infästning i taket medföljer ej. För montering vid takfot och andra ställen där det är svårt att montera motlägg rekommenderar vi vippbult. Med vippbult, gummikona och tillhörande verktyg förenklas monteringen av takstegen. Passar till infästning i 22 mm råspont.