

MONTERING AV TAKSTIGE GDS



VÄGG OCH TAKPRODUKTER

Takstege Ekonomi
Takstege Aluminium
Bärläktsteg
Takstege Stål
Väggstege Stål
Skyddskorg Stål
Väggstege Aluminium
Skyddskorg Aluminium
Utrymningsstege
Glidskydd



MONTERING AV TAKSTIGE GDS

FELLES FOR ALLE TAKTYPER:

Pass på at takkonstruksjonen IKKE er beskadiget på noen måte (f.eks. råteskader).

Ved trekonstruksjoner SKAL rustfri skrue type benyttes.

INNEHÅLL MONTERINGSDETALJER

Infästningskena medfästband, 871810 Skarv ekonomi, 723702

Innehåller:	2 st Fästband 1 st Infästningsskena L=700 2 st M6S 8X25 FZV 6 st M6S 10X20 FZV 2 st 6,3X63 Borrskruv 6 st M6M M10 FZV 2 st Mutterbricka M8 m fjäder	2 st Bult M1020 2 st Mutter M10
-------------	---	------------------------------------

VALG AV INNFESTING



STEINTAK:

Innfestingsskinnen skrues til bærende takspærre. Festeskinnen skal monteres under øverste steinrekke. Montering utføres etter at sløfje/strølekt og bærelekt er montert på taket. Ved montering på eksisterende steintak må steinraden ved innfestingspunktet skyves opp.

PAPP/SHINGEL OG PLATE TAK:

Innfestingsskinnen skrues til bærende takspærre. Festeskinnen skal monteres så nær møne som mulig. Ved platetak skal festeskinnen monteres under mønepannen. Festeskinnen skal monteres med en avstand på ca. 50mm fra overkant bærelekt/åser til underkant skinne. Montering utføres etter at taktekkingen er ferdig, men før mønepanne blir montert. Ved montering på eksisterende tak må øverste tekkingsrad/møne skyves opp/fjernes midlertidig ved festepunktet.


SPESIELT VED MONTERING PÅ PAPP/SHINGEL TAK:

Ved montering på papp/shingel tak anbefaler vi å tekke over innfestingsskinne eller tette med silikonmasse i hull rundt innfestingsskinne. Det er meget viktig at tettefunksjonen i taket IKKE blir skadet ved montering av festeskinnen. Det anbefales å fuge med silikon i overkant mellom skinne og tekkingsmateriale.

MONTERING AV FESTEBÅND OG MUTTERBRIKKE

Mutterbrikken festes i innfestningsskinnen. Ved montering på platetak vendes festebånd opp fra taket. Festebåndet føres så frem mellom plate og mønepanne. Festebåndene festes så til mutterbrikkene med 2 stk. M10x20 skruer. Deretter må festebåndene justeres sideveis i skinnen slik at de blir liggende i bunnen av en "bølge" i takplaten. NB! Ved montering på papp/shingel tak skal festebåndene vendes ned mot taket.

SLUTTMONTERING:

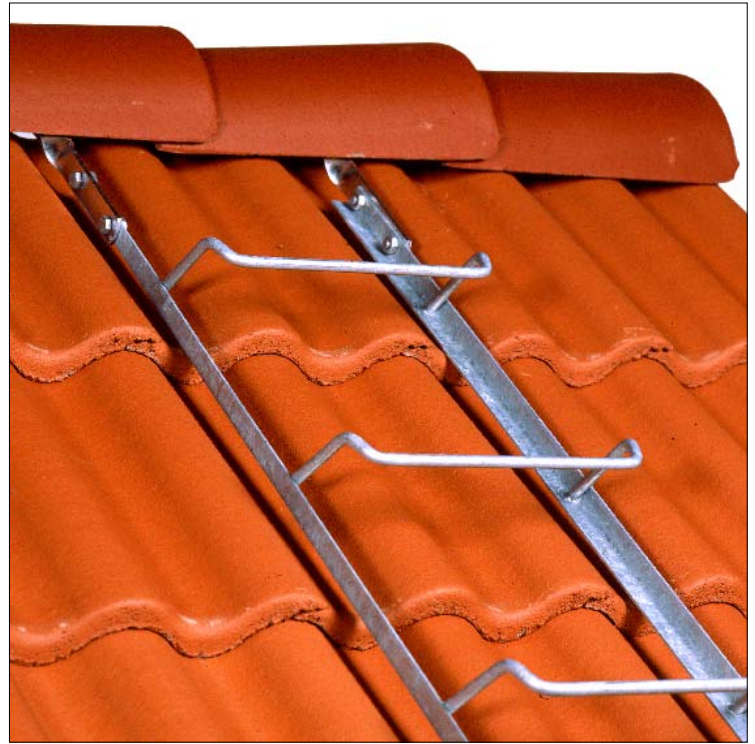

Nå fester du takstigen til de to festebåndene. Det SKAL benyttes 2 stk. M10x20 skruer med mutter. Takstige med festebånd justeres sideveis i skinne slik at stigevange blir liggende i profilbunn på takplate. Til slutt SKAL du trekke skruene som fester sammen skinne og bånd forsvarlig til. Ved montering av mer enn en takstigeseksjon anbefaler vi at seksjonen også festes i nedkant. Dette festet er KUN for å hindre at stigen kan forskyves sideveis. Vi anbefaler her å bruke samme innfestingssystem, men det er IKKE krav til å feste dette til bærende konstruksjon.