




MONTAGE MED VIPPBULT

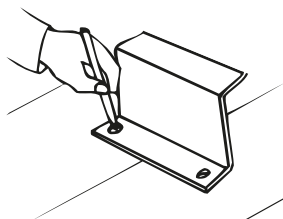


1. Märk ut hålen i fästet.

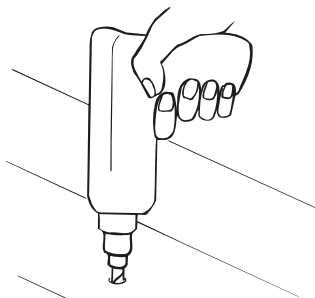


2. Borra med Ø 23 mm borrar.

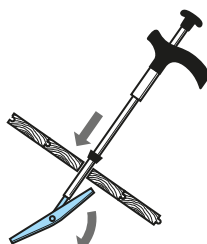

3. Trä på gummikonan på monteringsverktyget och skruva på snabbfästet. Stick ner fästet i hålet.

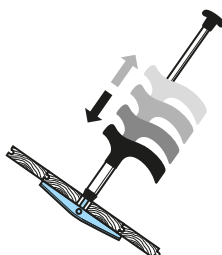

4. Slå fast gummikonan med det rörliga handtaget. Skruva av verktyget. Snabb-fästet sitter kvar tack vare gummikonan.

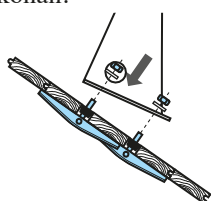

M 10 bricka &
mutter

5. Drag åt muttrarna. Rek. åtdragnings-moment 35-50 Nm. Spåret i ändarna av skruven skall gå tvärs mot panelens riktning. OBS! Om bultarna kapas kan kontrollanten inte godkänna montaget.