

## MONTERING VÄGGSTEGE ALUMINIUM



### VÄGG OCH TAKPRODUKTER


Takstege Ekonomi  
Takstege Aluminium  
Bärläktsteg  
Takstege Stål  
Väggstege Stål  
Skyddskorg Stål  
Väggstege Aluminium  
Skyddskorg Aluminium  
Utrymningsstege  
Glidskydd



## MONTERING AV VÄGGSTEGE ALUMINIUM

### TÄNK PÅ INNAN...

- Inspektera väggen. Om väggen är undermålig skall väggstegen ej sättas upp.
- Stegarna skall fästas i väggen på ett betryggande sätt (måste klara en belastning av 50 kg/meter steg).
- Maximalt avstånd mellan fästpunkterna är 3,9 meter. För infästning i väggar av trä, tegel eller lättbetong krävs en uppsättning konsol per 5,1 meter, för betongväggar en uppsättning per 11,7 meter.
- Kontrollera att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna.
- Du kan välja till handledare 719926 om du vill ha en säkrare övergång till taket. Handledare 719926 bör användas tillsammans med skyddskorg.

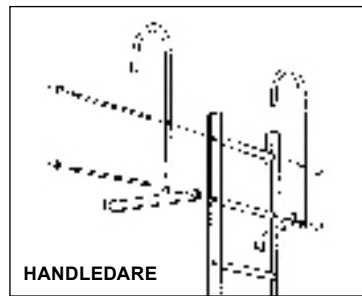

HANDLEDARE



STAG 910108  
910109  
910110  
719909


### INNEHÅLL MONTERINGSPAKET

INNEHÅLL MONTERINGSPAKET			TILLBEHÖR
Skarvsats 730526	Konsol, enligt Tabell	Stag, enligt Tabell	Handledare 719926
2 st skarvstycken Al	2 st Stag U-profil	2 st Stag U-profil	2 st Handledare
4 st Bult M8x20 Fzv	1 st konsol Hö	2 st Distans	2 st skruv M10x560
4 st Mutter M8	1 st Konsol Vä	1 st skruv M10x550	4 st Distans
	2 st Distans	2 st Mutter M10	2 st Bult M10x45
	1 st skruv M10x550		6 st Mutter M10


### KONSOLER

Art nr	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Art nr	A (mm)
910105	200	730	280	910108	200
910106	400	820	480	910109	400
910107	600	910	680	910110	600
910107	900	985	959	719902	900


### STAG

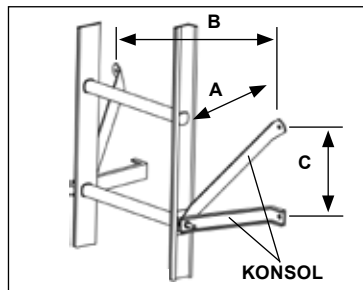

KONSOL

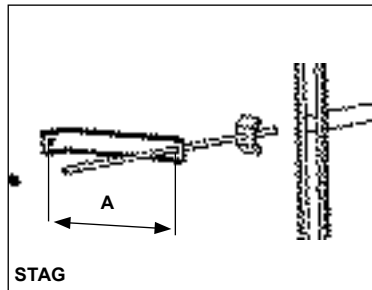

STAG

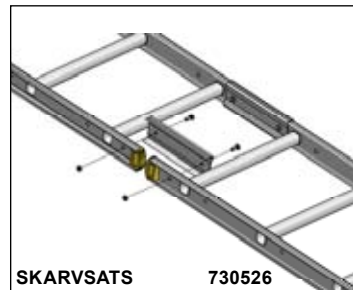

SKARVSATS 730526

### VÄGGSTEGE

581020  
581030  
581040  
581050  
581060  
829439  
829440  
829441

### MONTERING VÄGGSTEGE ALUMINIUM

1. Montera stegen med hjälp av konsoler och stag enligt skiss (se även punkt 4).
2. Om två eller fler stegar skall skarvas ihop görs detta med skarvsats.
3. Mät och märk ut för håltagning i väggen enligt tabellen ovan (Konsoler). Till infästningen används lämplig 10 mm galvad bult, medföljer ej.
4. Lägg stegen på marken, vinkelrätt mot väggen. Fäst upp stegens nedre ände med hjälp av konsol och pinnskruv genom nedersta stegpinnen (A). Därefter kan stegen resas upp och fästas med resterande konsoler och stag. Vid större steglängder kan stegen monteras sektionvis.

### KONSOL

910105  
910106  
910107  
719919

